ホワイトボード　スチール/ホーロータイプ　取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。
プラスドライバーをご用意下さい。

部材名	①横フレーム(上)		⑤脚部	⑦横フレーム(下)		
部材	※4個⑧トラスビスが取付済です。			※4個⑧トラスビスが取付済です。		
	×1		×2	×1		
	②粉受け		⑥ボード	⑧トラスビス	⑨ワッシャー	
			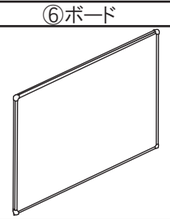	①横フレーム(上)と⑦横フレーム(下)に取付済		
	×1			×8	×8	
	③ビス	④カバー		⑩六角レンチ	⑪ビス小	⑫キャップ
	①横フレーム(上)に取付済					
数量	×4	×1	×1	×1	×4	×8

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 換気の注意

■ご購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。ご購入してしばらくの間は換気を十分に行うよう心がけて下さい。
■室内が高温多湿になると、科学物質の濃度が高まることがあります。窓を開ける・強制換気をするなどして換気にご注意願います。

2. 使用上の注意

■同封の組立説明書をみながら組立をして下さい。不適切な組立・設置は破損やけがをすることがあります。
■ホワイトボード以外の用途に使用しないで下さい。破損やけがをすることがあります。
■子供に操作移動をさせないで下さい。破損やけがをすることがあります。
■火気のそばに近づけて設置しないで下さい。火災になることがあります。
■各部のねじ類が緩んだまま使用せず、必ず増締めをして下さい。破損やけがをすることがあります。
■分解や改造をしないで下さい。破損やけがをすることがあります。
■直射日光や暖房器具などの高温を避けて下さい。変色・変形することがあります。
■屋外や水がかかるようなところでの使用は避けて下さい。変色・変形することがあります。
■表面や縁材に硬いものをぶつけたり、落としたりしないで下さい。
■乱暴な取り扱いはしないで下さい。破損やけがをすることがあります。
■異常を発見したら、そのまま使用せずに販売元へお問い合わせ下さい。
■使用中は必ずキャスターのロックをかけて下さい。
■移動の際はキャスターのロックを解除して下さい。けがや破損をすることがあります。
■油性マーカーやペイントマーカーは消せませんので、ホワイトボード用マーカー以外は絶対に使用しないで下さい。

3. 組立上の注意

■必ず2人以上で組み立てて下さい。
■手や指を挟んだり切ったりしない為に、軍手を着用して組み立てて下さい。
■電動工具は破損の原因となりますので使用しないで下さい。
■作業をするときは、商品を傷つけないよう床に柔らかい布を敷くか、きれいに掃除をしてから組み立てて下さい。

4. お手入れ方法

■ベンジン・シンナー・ガソリン・酸・磨き粉・金属たわし・熱湯などの使用は避けて下さい。表面を傷つけることがあります。
■ボールペン・画鋲などをボード上で使用しないで下さい。表面を傷つけると修理不能になることがあります。
■テープや接着剤等を板面に使用しないで下さい。
■汚れを落とす場合は、空拭きをするか固く絞った濡れぞうきんで拭いて下さい。
■汚れがひどい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭いて下さい。
更に、乾燥した布で水分を拭き取って下さい。

5. 改良について

■改良のため、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

6. 保証について

■通常の状態で使用された場合の保証期間は、お客様ご購入の日から1年です。
■保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。(状態によっては、修理不能な場合がございます)
1. 改造または、ご使用者の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
2. ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災や天災などによる故障及び損傷。
4. レンタル業者様など不特定多数の第3者に貸し出されたもの。

7. 販売元

アール・エフ・ヤマカワSH　　TEL:0120-204-248
受付時間:月曜日～金曜日(祝日を除く)AM9:00～PM5:00

品質表示

■品名　ホワイトボード スチール/ホーロータイプ
■外形寸法　W1844　D570　H1790 / W1244　D570　H1790
■材質　板面:スチールタイプ/スチール / 板面:ホーロータイプ/ホーロー板 / 共通:アルミ　脚部:スチール
■粉受耐荷重　3kg

MADE IN CHINA
20110721

1. 粉受けの取付け

■①横フレーム(上)に付いている③ビスを取り外して下さい。
次に①横フレーム(上)に②粉受けを③ビスで取り付けて下さい。
最後に粉受けの左右両端に④カバーを差込んで下さい。

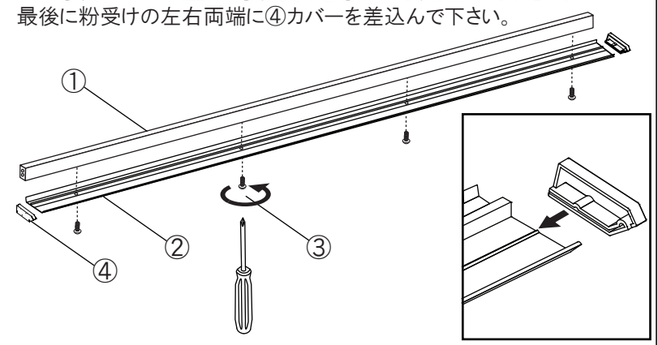

2. 脚部/横フレームの取付け

■①横フレーム(上)⑦横フレーム(下)に取付けてある⑧トラスビスを取り外して下さい。⑤脚部に1で組立てた横フレーム(上)と⑦横フレーム(下)を⑩六角レンチを使って⑧トラスビスと⑨ワッシャーで取付けて下さい。

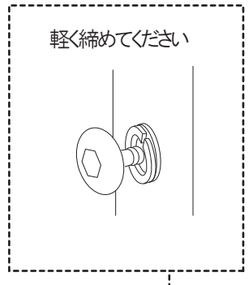

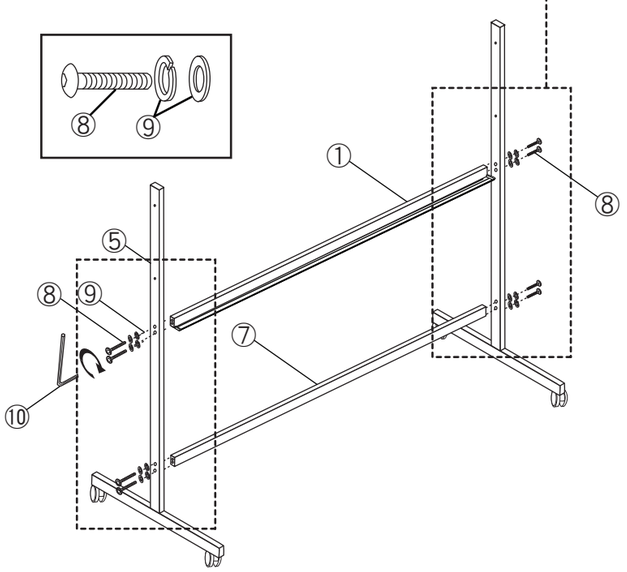

⚠ 注意

この時ビスを強く締めないで下さい。
仮止めにしておかないと
ホワイトボードが入らなくなってしまいます

3. ボードの取付け

■⑤脚部に⑥ボードを⑪ビス小で取付けて下さい。

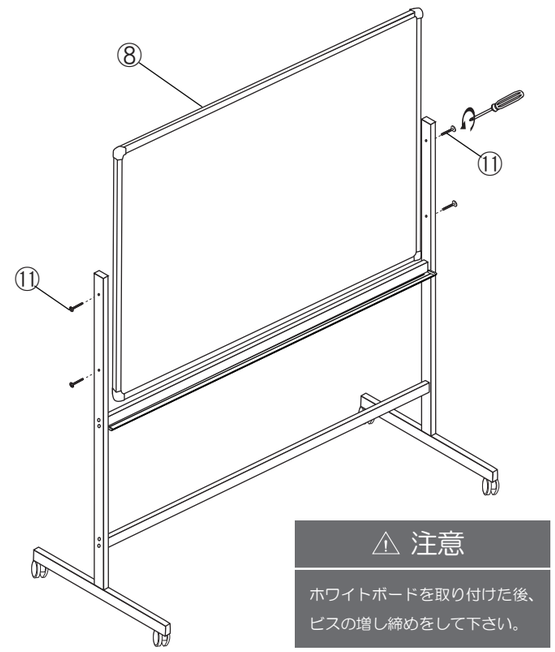

⚠ 注意

ホワイトボードを取り付けた後、
ビスの増し締めをして下さい。

4. キャップの取付け/キャスターの使い方

■⑧トラスビス8ヶ所を必ず増締めしてから、⑫キャップを取付けて下さい。

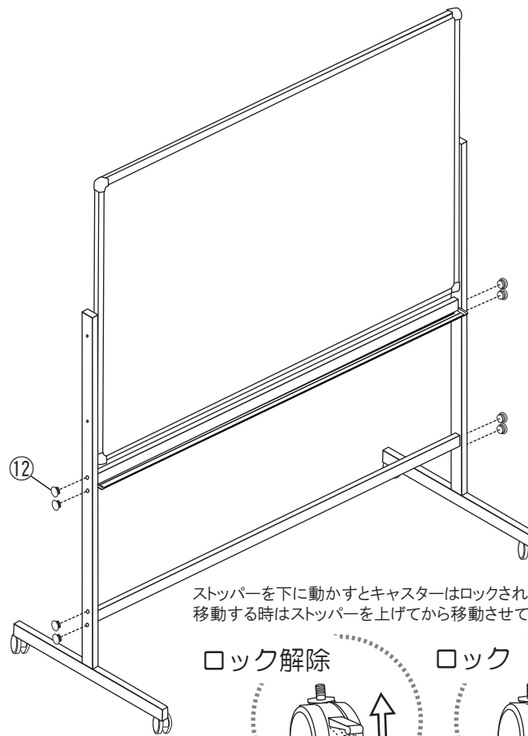

ストッパーを下に動かすとキャスターはロックされます。
移動する時はストッパーを上げてから移動させて下さい。

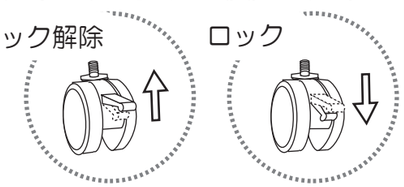

Z-SHWB-1890(1290)ASWH2/Z-SHWB-1890(1290)ASBK2/Z-SHWBH-1890(1290)ASWH2/Z-SHWB-LASWH(BK)2